Saniclean®

*Simplify Your Life*

# CONFORT

# MANUEL D'UTILISATION

SANICLEAN® est disponible dans les pays suivants

# MANUEL D'UTILISATION

Saniclean®
*Simplify Your Life*

Faites le découvrir autour de vous et gagner de nombreux cadeaux
Connectez vous sur : www.simplify-yl.com

**⚠ Merci de lire attentivement cette notice avant d'utiliser l'appareil**

## *SOMMAIRE*


01. Consignes de sécurité ____ 04
02. Recommandations d'utilisation ____ 06
03. Fonctions du SANICLEAN® ____ 08
04. Schéma général de principe ____ 10
05. Installation du SANICLEAN® ____ 12
06. Première utilisation ____ 14
07. Entretien ____ 15
08. Non utilisation prolongée ____ 16
09. Auto diagnostic ____ 17
10. Points à vérifier avant retour au SAV ____ 18
11. Caractéristiques techniques de l'appareil ____ 19
12. Certificat de Garantie ____ 20


Nous vous remercions d'avoir choisi SANICLEAN®

SANICLEAN® est une marque française, qui distribue des produits certifiés CE et conformes à la norme Rohs (Restriction of hazardous substances) depuis janvier 2007.

L'utilisation quotidienne d'un SANICLEAN® contribue à la protection de l'environnement en réduisant de manière considérable l'utilisation du papier hygiénique.

L'utilisation quotidienne d'un SANICLEAN® est bénéfique pour la santé car elle diminue en autre de manière considérable les problèmes d'hémorroïdes et d'irritation.

L'utilisation quotidienne d'un SANICLEAN® procure détente et bien-être.

Saniclean®
*Simplify Your Life*

Connectez vous dès maintenant sur www.saniclean.fr
pour partager avec vos amis les vidéos SANICLEAN®

Merci de lire attentivement cette rubrique et d'utiliser le SANICLEAN® conformément aux recommandations d'utilisation.

Respectez scrupuleusement les avertissements de sécurité pour votre bien et celles des autres utilisateurs.

**LE NON RESPECT D'UNE CONSIGNE DE SECURITE PEUT PROVOQUER DES DOMMAGES CORPORELS ET MATERIELS IMPORTANTS**

### N°1

Ne jamais asperger la télécommande du SANICLEAN® avec de l'eau ou un quelconque liquide.

### N°2

Vérifier que votre réseau est bien en 220-240V~. Vérifier également que votre prise de courant est aux normes en vigueur et qu'elle dispose d'une prise de terre.
N'utiliser cet appareil que sur un réseau en 220-240V~.

Si votre prise n'est pas conforme aux normes actuelles, ou qu'elle semble en mauvais état, veuillez nous contacter ou contacter un électricien qualifié, afin de la remplacer..

**N°3**

Si le câble de l'appareil est endommagé, n'utilisez pas l'appareil et prenez immédiatement contact avec notre SAV afin qu'il procède à son remplacement.

**N°4**

Ne jamais brancher ni débrancher l'appareil avec des mains mouillées ou humides.

**N°5**

Veiller à ce qu'il n'y ait aucun corps étranger ni dans la fiche de l'appareil, ni sur la prise du secteur.

**N°6**

Ne jamais brancher l'appareil sur une prise de courant défectueuse ou à première vue mal entretenue.

**N°7**

Ne jamais brancher d'autres appareils que le SANICLEAN® sur la prise du secteur.

**N°8**

Ne jamais éclabousser l'appareil ou son câble avec un liquide (eau, détergent,…).

## N°9

Ne jamais brancher l'appareil sur un réseau d'eau industrielle ou d'eau usée. Brancher l'appareil uniquement sur le réseau d'eau potable de votre habitation.

## N°10

Débrancher impérativement le SANICLEAN® avant de le nettoyer.

## N°11

Ne jamais démonter, réparer ou modifier le SANICLEAN® vous-même.
Impérativement prendre contact avec notre SAV pour se faire.
Le non respect de cette consigne entraînant la nullité de la garantie.

## N°12

Ne jamais poser ni approcher de substances inflammables (cigarettes, …) du SANICLEAN® afin d'éviter toute détérioration de l'appareil

## N°13

Si une personne incapable d'ajuster la température en toute autonomie est susceptible d'utiliser votre SANICLEAN, vérifier que la température de réglage de l'eau, de l'air et de la lunette sont constamment sur niveau 2.

Ceci permettra d'éviter à cette personne d'être gênée par des températures trop élevées.

**N°14**

Ne jamais rien mettre dans la sortie du séchoir, ni obstruer celle-ci avec ses doigts.

**N°15**

Ne jamais forcer la lunette ou le couvercle à se fermer plus vite que prévu pour éviter de casser le système de fermeture amortie de l'abattant.

**N°16**

Ne jamais exercer de pression sur la télécommande et veillez à ne pas y poser d'objet lourd afin de ne pas casser la télécommande.

**N°17**

Ne jamais tirer sur le flexible d'alimentation en eau afin de ne pas provoquer de fuites d'eau.

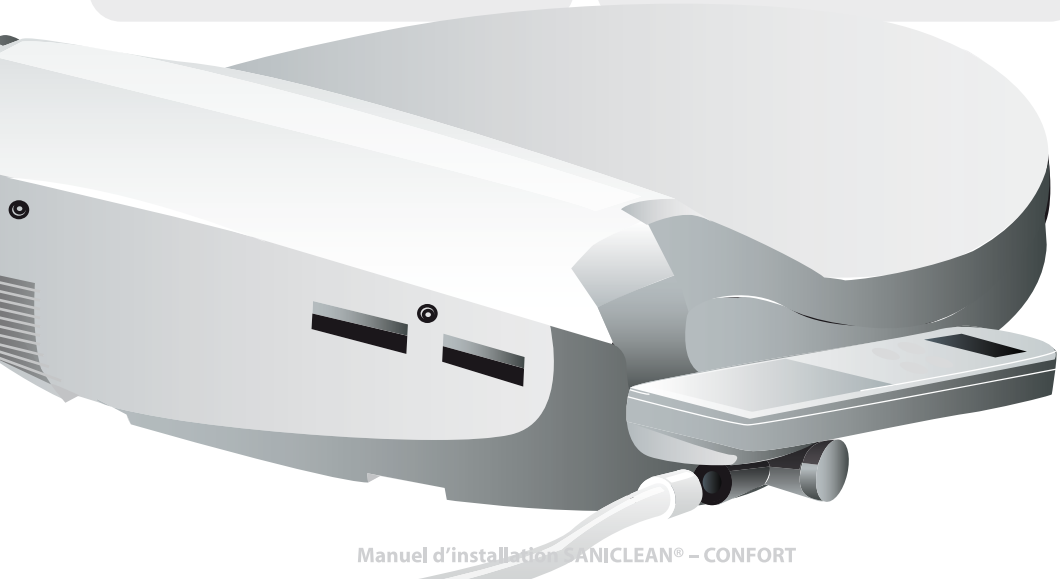

Veiller à respecter scrupuleusement les recommandations d'utilisation du SANICLEAN®.

**N°1** En cas de non utilisation prolongée, veillez à bien débrancher le SANICLEAN® et à vidanger l'eau du réservoir (voir chapitre 8).

**N°2** Veiller à installer votre SANICLEAN® à l'abri des rayons du soleil, ceux-ci pouvant à terme décolorer l'appareil.

**N°3** Veiller à ne pas uriner sur les buses de lavage ou sur le séchoir.

**N°4** Veiller à ne jamais brancher d'autres appareils sur la prise de votre SANICLEAN®.

**N°5** Ne jamais vous appuyer sur l'abattant du SANICLEAN®.

**N°6** Il est fortement recommandé de débrancher le SANICLEAN® en cas d'orage.

**N°7** Ne jamais utiliser votre SANICLEAN® dans des pièces dont la température est négative pour que l'eau du réservoir ne gèle pas.

**N°8** Veiller à utiliser votre SANICLEAN® avec délicatesse sans jamais forcer ni sur la télécommande, ni sur le système de fermeture amortie de l'abattant.

**N°9** Veiller à ne pas utiliser votre SANICLEAN® dans une pièce trop humide et non aérée. L'excès d'humidité pouvant exposer l'appareil à de la moisissure.

**N°10** Ne jamais s'asseoir ni poser d'objet lourd sur le couvercle pour éviter de casser ou de déformer celui-ci.

**N°11** Veiller à utiliser votre SANICLEAN® dans une pièce non humide, sur un WC aux normes CE, à la place de l'ancien abattant.

**N°12** Si l'eau de votre réseau est calcaire, veiller à connecter le filtre anti-calcaire fourni avec votre SANICLEAN® afin d'éviter que les buses ne s'obstruent prématurément avec le calcaire.
Veiller à inscrire la date d'installation du filtre sur celui-ci.

⚠ Pour que votre SANICLEAN® soit efficace, veillez à bien ajuster les paramètres d'utilisation, à bien vous positionner sur la lunette et à vous détendre.

Pour plus de détails sur les fonctions de chaque touche, se reporter au chapitre 6 « Première utilisation ».

### LAVAGE ANAL (WASH)
Lavage de la zone rectale. Un jet d'eau tiède (température réglable), avec adjonction de bulles d'air est propulsé pendant 60 secondes.
Pour améliorer le lavage il est recommandé de bien se positionner sur la lunette, d'ajuster la position du jet selon votre morphologie (voir REGLAGES DES JETS) et de coupler le lavage avec la fonction va et vient (touche « MOVE »).
La température est ajustable (niveau 1 à 5). Le niveau 5 correspondant à près de 40°C.

### LAVAGE FEMININ (WOMAN)
Fonction lavage pour les femmes. Plusieurs jets vaporisent de l'eau tiède (température réglable) pendant 60 secondes.
La température est ajustable (niveau 1 à 5). Le niveau 5 correspondant à près de 40°C.

### SECHAGE (DRY)
De l'air tiède est envoyé pour sécher l'utilisateur. Pour un séchage optimal il est nécessaire de rester jusqu'au bout du cycle. Si le séchage n'est pas parfait, il est possible de relancer un deuxième cycle en appuyant de nouveau sur la touche DRY.
La température est ajustable (niveau 1 à 5). Le niveau 5 correspondant à près de 60°C en sortie de soufflerie.

### DESODORISATION
Un procédé de désodorisation par catalyse se met en marche lorsqu'un utilisateur occupe le SANICLEAN®.

### SIEGE CHAUFFANT (SEAT WARMTH)
La lunette du SANICLEAN® est chauffante. Vous pouvez ajuster la température à votre convenance (niveau 1 à 5). Attention le niveau 5 correspodant à près de 40°C.

### FERMETURE AMORTIE
La fermeture de la lunette et de l'abattant est amortie grâce au système SANICLEAN® « slow closing ».

### REGLAGE DES JETS
La position des buses est ajustable selon l'utilisateur.
Il suffit d'utiliser d'avancer (FR) ou de reculer (BK) les buses selon la morphologie de l'utilisateur au cours du programme de lavage.

### FONCTION VA ET VIENT (NOZZLE MOVE)
Pour un meilleur lavage, il est conseillé d'utiliser la fonction VA ET VIENT. Les jets oscillent alors d'avant en arrière pour une zone de lavage plus large.

### MASSAGE
Le SANICLEAN® propose une fonction massage. Un jet d'eau est envoyé par impulsion sur la zone rectale. Cette fonction permet de relaxer et de détendre les muscles tout en améliorant la circulation du sang.

### REGLAGE DE LA TEMPERATURE
Le SANICLEAN® dispose de 5 niveaux de réglage de température valable pour l'eau, l'air de séchage et la lunette chauffante.
Attention, le niveau 5 pouvant atteindre des températures élevées (jusqu'à 40°C pour les fonctions de lavage et la lunette, et jusqu'à 60°C pour la fonction séchage).

### REGLAGE DE LA PRESSION
Le SANICLEAN® permet d'ajuster la pression de l'eau selon 5 niveaux. Selon la morphologie de l'utilisateur, il est généralement conseillé d'utiliser le niveau 4 pour un lavage optimal.

### AUTO NETTOYAGE
Les buses sont automatiquement nettoyées à l'eau avant et après chaque utilisation.

### NETTOYAGE MANUEL
Les buses peuvent être nettoyées manuellement en utilisant la touche NOZZLE CLEANING. Se référer au chapitre 7.

### DETECTEUR DE PRESENCE
Un capteur situé dans la lunette permet de détecter la présence d'un utilisateur. Par mesure de sécurité, le SANICLEAN® ne peut ainsi pas se mettre en marche sans utilisateur.

### FONCTION MEMOIRE
En cas de débranchement temporaire, les réglages de l'utilisateur sont conservés en mémoire.

### SECURITE
En cas de court-circuit, l'alimentation du SANICLEAN® est immédiatement coupée pour plus de sécurité.

### MISE EN VEILLE (POWER SAVING)
Cette fonction permet de mettre en veille le SANICLEAN® dès lors qu'il n'est pas utilisé pour réaliser des économies d'énergie.
Nous vous recommandons l'utilisation de cette fonction qui participe de manière active à la protection de l'environnement.

### ON/OFF
Bouton marche / arrêt.

### FILTRE ANTI-CALCAIRE
Ce filtre permet d'améliorer la longévité de votre SANICLEAN® et d'éviter que les buses ne s'obstruent avec l'accumulation de calcaire.

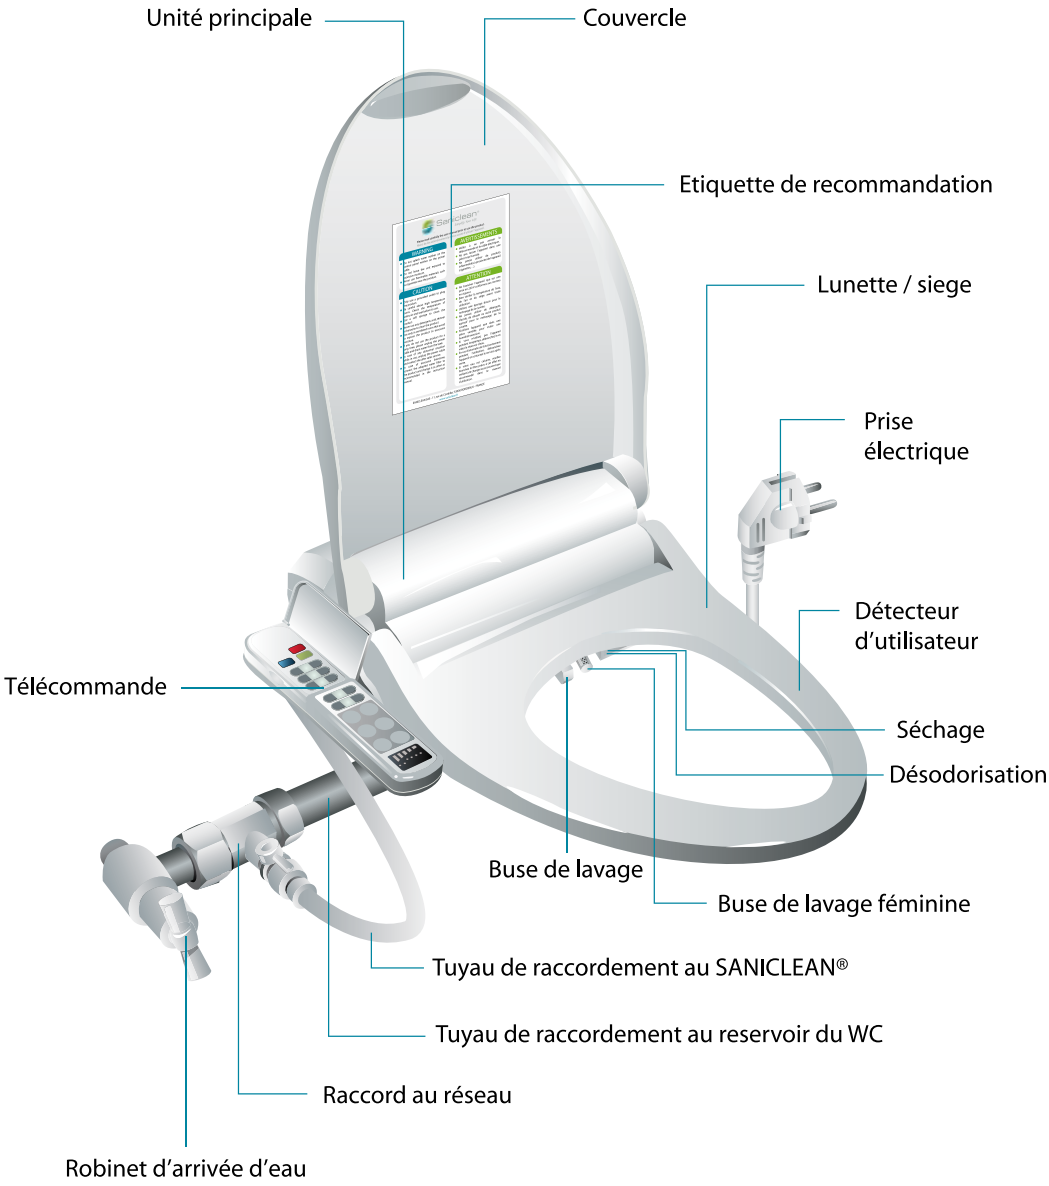
Unité principale
Couvercle
Etiquette de recommandation
Lunette / siege
Prise électrique
Détecteur d'utilisateur
Télécommande
Séchage
Désodorisation
Buse de lavage
Buse de lavage féminine
Tuyau de raccordement au SANICLEAN®
Tuyau de raccordement au reservoir du WC
Raccord au réseau
Robinet d'arrivée d'eau

# 05. Installation du SANICLEAN®

## PRECAUTIONS AVANT INSTALLATION

**N°1** Assurez vous que la prise de courant de vos toilettes soit située à moins d'1,50 m de votre SANICLEAN®.
**N°2** Si vous ne disposez pas de prise de courant, ou que celle-ci n'est pas conforme aux normes en vigueur, prenez contact avec notre service montage ou avec un électricien qualifié.
**N°3** Le SANICLEAN est prévu pour être utilisé sur un secteur en 220-240V, 50/60 Hz. Vérifiez donc que votre réseau corresponde à ces indications.
**N°4** La pression d'arrivée d'eau doit être comprise entre 0,7 et 7,5 bars. Veillez à ne pas utiliser l'appareil si la pression d'eau de votre domicile se situe en dehors de cette tranche.
**N°5** Ne brancher l'appareil sur le secteur qu'après installation complète du SANICLEAN®.
**N°6** En cas d'installation en période hivernale, il est conseillé de laisser le SANICLEAN® dans une pièce à température ambiante pendant 15 minutes environ avant de l'installer. Il est en effet possible que des restes d'eau des tests de contrôle aient pu geler à l'intérieur du SANICLEAN®.

**AVANT L'INSTALLATION :** Vérifier le contenu du kit d'installation

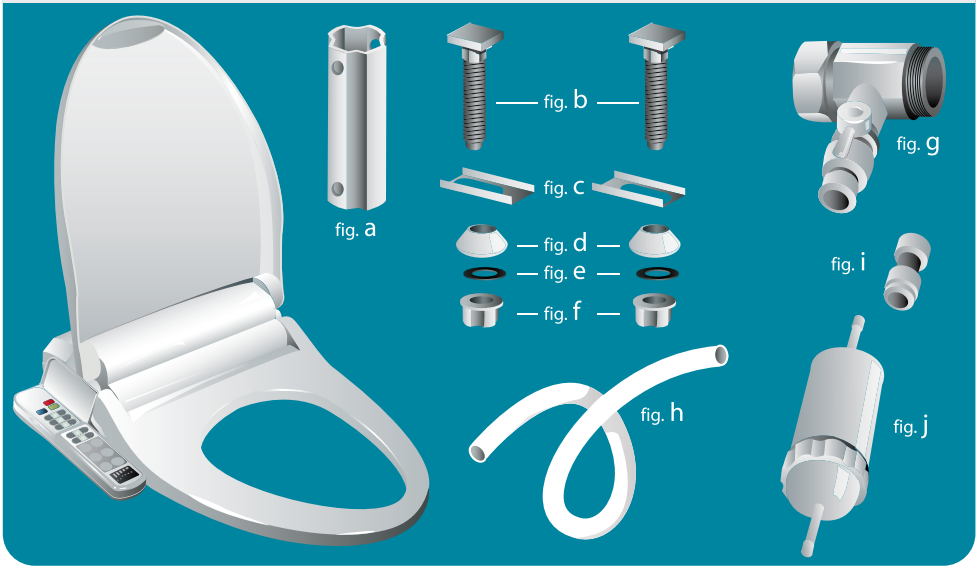


## INSTALLATION DU FILTRE

Fortement recommandé pour optimiser la durée de vie de votre SANICLEAN®. (Selon la dureté de l'eau du réseau, le filtre devra être changé tous les 3 à 6 mois).

REMARQUE : Pour remplacer le filtre, fermer l'arrivée d'eau du SANICLEAN®, retirer le filtre en prenant soin de conserver les embouts de connexion sur le tuyau et connecter le nouveau filtre sur les embouts en place en veillant à respecter le sens du filtre.

**ETAPE N°11** Couper le tuyau de raccordement entre le réseau et le SANICLEAN®.

**ETAPE N°12** De chaque coté du filtre (fig. j), retirer les bouchons et placer y de chaque coté un embout spécial (fig. i).

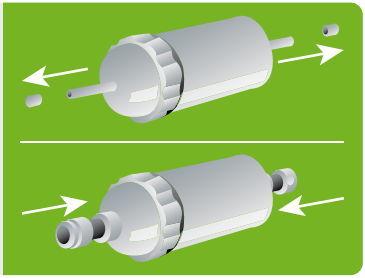

## INSTALLATION DE L'UNITE PRINCIPALE

**ETAPE N°1**
Retirer la cuvette existante.

**ETAPE N°2**
Assembler les tiges de fixation (fig. b) et les plaques (fig. c).

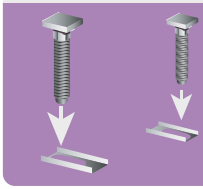

**ETAPE N°4**
Placer l'unité principale sur les toilettes, puis insérer les tiges de fixation dans les trous du WC.

**ETAPE N°3** Insérer les tiges de fixation (fig. b) dans les emplacements prévus à cet effet sous l'unité principale

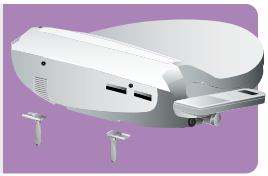

**ETAPE N°5** Assembler les écrous, rondelles et joints (fig. b, d, e, f)et fixer l'unité principale sur les toilettes à l'aide du tournevis spécial (fig. a).

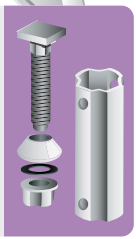

## RACCORDEMENT EN EAU

**ETAPE N°6** Couper le circuit d'eau existant en fermant le robinet.

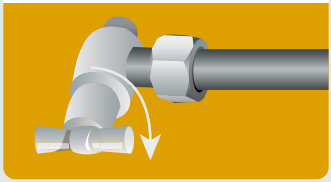

**ETAPE N°7** Déconnecter le robinet d'arrivée d'eau et le tuyau de raccordement au réservoir des WC.

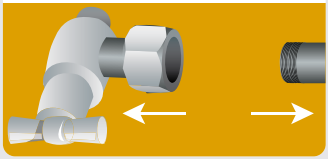

**ETAPE N°9** Raccorder le tuyau fourni (fig. h) sur la sortie prévue à cet effet sur le kit tout juste installé et de l'autre coté sur l'entrée du SANICLEAN®.

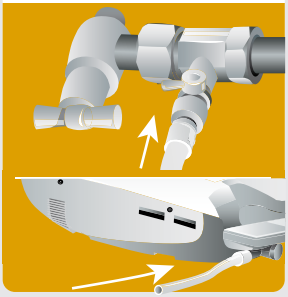

**ETAPE N°8** Placer le raccord (fig. g) entre l'arrivée d'eau et le tuyau de raccordement au réservoir des toilettes et serrer les écrous en prenant soin de vérifier la présence des joints à l'intérieur de chaque écrou (pour éviter les fuites d'eau).

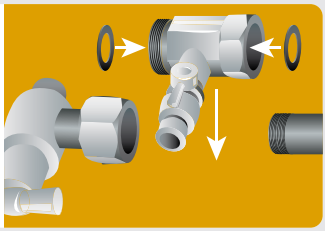

**ETAPE N°10** Si votre eau n'est pas calcaire, vous pouvez alors ne pas installer le filtre fourni à cet effet. Ouvrir délicatement le robinet d'arrivée d'eau. Si aucune fuite n'apparaît, vous pouvez alors ouvrir en totalité le robinet d'arrivée d'eau. VOTRE SANICLEAN® EST PRET A L'EMPLOI.

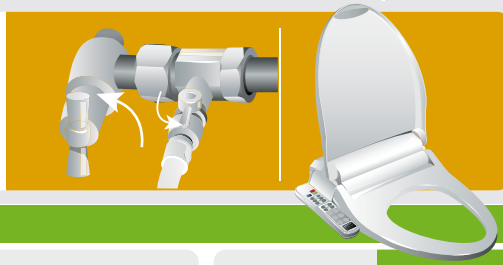

**ETAPE N°13** Dans la zone ayant été coupée, brancher chaque coté du filtre anti-calcaire sur les tuyaux en veillant à respecter impérativement le sens du filtre.



**ETAPE N°14** Ouvrir le robinet d'eau délicatement pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite.
Si aucune fuite n'apparaît, ouvrir le robinet d'arrivée d'eau entièrement.

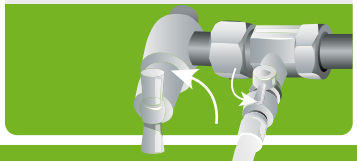

**ETAPE N°15**
Inscrire la date d'installation du filtre sur le filtre lui-même.

VOTRE SANICLEAN EST PRET A L'EMPLOI

# 06. Première utilisation

**ETAPE 1** Vérifier que la prise est bien branchée et que le robinet d'eau est ouvert à fond.

**ETAPE 2** Appuyer sur le bouton POWER ON/OFF pour mettre en marche le SANICLEAN®.
- Les témoins lumineux de la télécommande clignoteront 3 fois.
- Le réservoir d'eau commence à se remplir.
- Lorsque le réservoir d'eau est rempli, le témoin de pression d'eau (niveau 3) s'allume.

**ETAPE 3** Par défaut, la pression d'eau est sur le niveau 3, tandis que la température d'eau est sur le niveau 1.
Pour vérifier que l'appareil fonctionne, placer votre main sur le détecteur de présence et appuyer sur la touche « Dry ». Le cycle de séchage se met en marche. La température de l'air par défaut est sur le niveau 1. Vous pouvez faire de même avec les fonctions « Wash » ou « Woman » en veillant à mettre votre main au dessus des jets.

**ETAPE 4** Le siège mettra environ 5 minutes pour chauffer la première fois. La température par défaut est sur le niveau 2.

**ETAPE 5** Prendre connaissance des fonctions de l'appareil et des réglages à effectuer en vous reportant au mode DEMO du CD.

**ETAPE 6** Nous vous recommandons dès à présent de passer en mode « Mise en veille » en appuyant sur la touche POWER SAVING de la télécommande. L'appareil se mettra alors automatiquement en veille en cas d'absence d'utilisateur. L'appareil est en veille lorsque seul le témoin lumineux (POWER SAVING) est allumé.

**Impérativement débrancher l'appareil pendant le nettoyage en veillant à ne pas avoir les mains humides.**

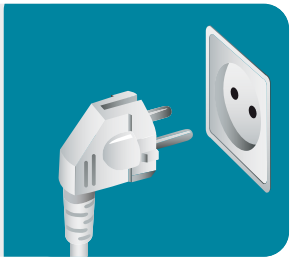

**ETAPE 1** Nettoyer l'unité principale en veillant à utiliser une éponge douce légèrement humide avec un produit de nettoyage neutre non agressif.
Ne jamais utiliser de détergent agressif, ni de produit corrosif.

**ETAPE 2** Nettoyer les jets en appuyant sur la touche « NOZZLE CLEANING ». Les jets sortent lorsque vous aurez appuyé sur le bouton.
Nettoyer la buse avec une brosse à dent ou une éponge.
Après le nettoyage, appuyer de nouveau sur la touche « NOZZLE CLEANING » pour que les jets reprennent leur position initiale.
Ne jamais utiliser de détergent agressif, ni de produit corrosif.

**En cas de non utilisation prolongée, il est recommandé d'effectuer les opérations suivantes :**

**ETAPE 1** Mettre le SANICLEAN® hors tension en appuyant sur le bouton ON/OFF.

**ETAPE 2** Débrancher le SANICLEAN® en retirant le câble de la prise.

**ETAPE 3** Fermer le robinet d'arrivée d'eau du SANICLEAN® (pas celle du WC).

**ETAPE 4** Dévisser les taques de fixation du SANICLEAN® à l'aide du tournevis du kit d'installation, afin de pouvoir vidanger le réservoir.

**ETAPE 5** Vidanger le réservoir d'eau en dévissant à l'aide d'une pièce de monnaie le bouchon situé sous l'unité principale. Placer un récipient sous le réservoir (contenance 0,8 l) et refermer le réservoir.

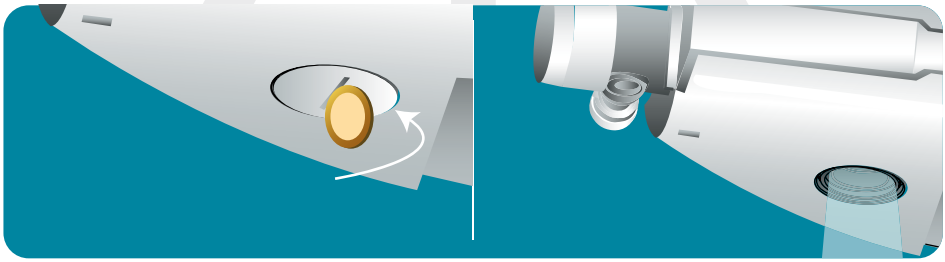

**ETAPE 6** Revisser les taques de fixation à l'aide du tournevis fourni.

**AVANT DE REUTILISER DE NOUVEAU LE SANICLEAN :**

**ETAPE 1** Ouvrir le robinet d'arrêt du SANICLEAN®.

**ETAPE 2** Rebrancher la prise de courant sur le secteur.

**ETAPE 3** Appuyer sur le bouton ON/OFF

**ETAPE 4** Nous vous recommandons de mettre de nouveau l'appareil en veille, en appuyant sur le bouton POWER SAVING.

Toutes les fonctions du SANICLEAN® sont gérées par un système interne. En cas d'anomalie, la fonction défaillante est immédiatement stoppée et le témoin lumineux correspondant à cette fonction se met à clignoter.

## ARRIVEE D'EAU

Si l'eau du réservoir est insuffisante, toutes les fonctions sont stoppées. Si le réservoir est de nouveau alimenté, les fonctions sont de nouveaux opérationnelles.
Si le réservoir est plein et que le témoin de pression d'eau (WATER PRESSURE) clignote, débrancher l'appareil et le rebrancher.
Si après cette opération, le témoin lumineux clignote toujours, veuillez prendre contact avec notre SAV.

## TEMPERATURE D'EAU

En cas de court circuit ou de défaillance sur le système de chauffage de l'eau, toutes les fonctions à l'exception de la lunette chauffante sont stoppées.
Le témoin lumineux correspondant (WATER TEMP) se met à clignoter.
Débrancher et rebrancher l'appareil. Si le témoin clignote toujours, veuillez contacter notre SAV.

## CHAUFFAGE DE LA LUNETTE

En cas de court circuit ou de défaillance sur le système de chauffage de la lunette, cette fonction est stoppée.
Toutes les autres fonctions continuent à fonctionner.
Le témoin lumineux correspondant (SEAT WARMTH) se met à clignoter.
Débrancher et rebrancher l'appareil. Si le témoin clignote toujours, veuillez contacter notre SAV.

## SECHAGE

En cas de court circuit ou de défaillance sur le système de séchage, toutes les fonctions à l'exception de la lunette chauffante sont stoppées.
Le témoin lumineux correspondant (DRY TEMP) se met à clignoter.
Débrancher et rebrancher l'appareil. Si le témoin clignote toujours, veuillez contacter notre SAV.

⚠ **SEULS LES TECHICIENS CERTIFIES PAR SANICLEAN SAS SONT HABILITES POUR INTERVENIR SUR L'APPAREIL.**
**LE NON RESPECT DE CETTE CONSIGNE ENTRAINE LA NULLITE DE LA GARANTIE**

# 10. A vérifier avant retour au SAV

Avant de retourner votre SANICLEAN® au SAV, veuillez prendre contact avec SANICLEAN SAS qui vous indiquera la procédure à suivre.
Pour faciliter cette procédure, pouvez vous vérifier préalablement les points suivants ?

**POINTS A VERIFIER :**

L'appareil ne fonctionne plus du tout
1- Le câble est il correctement branché ?
2- L'appareil est il sur marche (ON) ?
3- Y a-t-il des témoins lumineux allumés ?
4- L'utilisateur est il détecté par l'appareil ?

Les fonctions de lavage (WASH et WOMAN) ne fonctionnent plus :
1- L'arrivée d'eau est elle ouverte ?
2- N'y a-t-il pas de fuites dans le tuyau d'alimentation en eau ?
3- Le tuyau d'arrivée d'eau n'est il pas bouché par un corps étrangers ?
4- Le jet de la buse n'est il pas obstrué par un élément extérieur ?
5- Le jet de la buse ne semble t'il pas obstrué par du calcaire ?
6- Quels témoins sont allumés ?

La pression d'eau est faible :
1- L'arrivée d'eau est elle ouverte à fond ?
2- Le tuyau d'arrivée d'eau n'est il pas bouché par un corps étrangers ?
3- Sur quel niveau de pression d'eau avez-vous réglé l'appareil ?

La température de l'eau de l'air ou de la lunette ne fonctionnent pas :
1- L'appareil est il correctement branché sur le secteur ?
2- Sur quel niveau de température sont réglés l'air, l'eau et la lunette ?

**MUNISEZ VOUS DE VOTRE FACTURE D'ACHAT, AINSI QUE DU N° DE SERIE DE VOTRE SANICLEAN, ILS VOUS SERONT DEMANDES POUR TOUT RETOUR SAV.**

Les caractéristiques techniques du produit sont susceptibles d'évoluer pour des raisons qualitatives, sans notification préalable ni autorisation.

Cet appareil est prévu pour être utilisé avec une pression comprise entre 0,7 et 7,5 bars.
Si la pression de votre réseau est inférieure à 1,5 bars, nous vous conseillons de commander le SANICLEAN modèle PREMIUM avec pompe de régulation de pression intégrée.

| | |
|---|---|
| Nom du Produit : | SANICLEAN® |
| Nom du Modèle : | CONFORT |
| Alimentation secteur : | 220-240V~, 50/60Hz |
| Puissance maximum : | 850-1000W |
| Normes correspondantes: | CE - RoHs |
| | |
| Dimensions : | 45 x 52 x 14,5 cm |
| Poids : | 4,9 kg |
| Longueur de câble : | 1,5 m |
| | |
| Arrivée d'eau : | Réseau domestique |
| Pression nécessaire : | mini 0,7 bars – maxi 7,5 bars |
| | |
| Quantité eau / minute : | Wash : Max 1,1 litre / min<br>Woman : Max 1,1 litre / min |
| Capacité du réservoir : | 0,8 litres |
| Lavage : | jusqu'à 40°C (niveau 5) – Puissance : 800 W |
| Lunette / siège : | jusqu'à 40°C (niveau 5) – Puissance : 40 W |
| Séchage : | jusqu'à 60°C (niveau 5) – Puissance : 200 W |
| Désodoriseur : | Désodorisation par catalyse. |
| Détecteur de présence : | Digital. |
| Niveau Water proof : | IPX4. |
| | |
| Dispositifs de sécurité : | Fusibles propres à chaque fonction, Flotteur, dispositif de détection de température, dispositif de protection de surchauffe. |
| Protection de court-circuit : | 20 mA pendant 0,3 secondes. |

# 12. Certificat de garantie

Veiller à bien remplir les éléments de votre certificat de garantie à préciser. En cas de retour SAV, ces informations, ainsi que la facture d'origine vous seront demandées.

| | |
|---|---|
| NOM DU PRODUIT : | SANICLEAN |
| NOM DU MODELE : | CONFORT |
| N° de SERIE (sur l'unité): | |
| DATE D'ACHAT : | |
| GARANTIE : | SIMPLE ou EXTENSION |

La garantie est d'une durée de 1 an à compter de la date d'achat mentionnée sur la facture d'achat.
La garantie comprend la main d'œuvre pour la réparation, ainsi que toutes les pièces de rechange nécessaires.
La garantie n'est applicable que si les éléments ci-dessus sont fournis intégralement avec copie de la facture.
La garantie s'applique uniquement sur les pièces défectueuses du fait du constructeur et non sur les pièces endommagées par l'utilisateur,
notamment :
- En cas de démontage par toute personne autre que les techniciens SANICLEAN habilités.
- Installation non conforme à nos recommandations.
- Dommages dus à des éléments extérieurs (tempête, incendie, …).
- Branchement sur une prise de courant non conforme.
- Et plus généralement tous dommages liés à une utilisation ou à une installation autre que celles indiquées dans notre Manuel d'utilisation.

la garantie couvre les frais d'envoi Aller et Retour de l'appareil. Merci de contacter préalablement notre SAV qui vous indiquera la procédure à suivre pour l'envoi de l'appareil. Aucun remboursement de frais ne sera accepté.

Après accord de notre SAV, retourner l'appareil à l'adresse suivante :

SANICLEAN SAS
SERVICE APRES VENTE
11, rue de Condillac
33000 BORDEAUX

CE

CE PRODUIT ET SES ACCESSOIRES NE DOIVENT PAS ETRE JETES AVEC VOS DECHETS MENAGERS.
SI VOUS SOUHAITEZ VOUS SEPARER DE VOTRE PRODUIT, VEILLER A LE DEPOSER DANS UNE DECHETTERIE PREVUE A CET EFFET.

VOUS POUVEZ EGALEMENT PRENDRE CONTACT DIRECTEMENT AVEC UN REVENDEUR DE LA MARQUE AFIN DE VOIR COMMENT PROCEDER A L'ELIMINATION DE VOTRE ANCIEN SANICLEAN.

Saniclean®
*Simplify Your Life*

www.saniclean.fr

Saniclean®

*Simplify Your Life*

Retrouvez toutes les informations SANICLEAN® sur :

www.saniclean.fr ou www.simplify-yl.com